

等离子电视 (PLASMA DISPLAY PANEL)

PS42P3S PS50P3H PS63P3H

使用说明书

在操作机器以前,请通读这本手册并把它保存好,以备将来参考。

屏幕菜单 画中画(PIP)

DOTBA DOTBA

DNIe™

安全指示



- ◆ 不要将电视放置在不稳定, 易跌落的地方。
- ◆ 不要将电视暴露在极端的温度和湿度环境中。
- ◆ 避免将电视直接暴露在太阳光和其他热源下。
- ◆ 不要将电视放置在任何液体中。
- ◆ 不得将任何东西放进电视内, 也不要在电视上放盛水的容器。
- ◆ 在雷雨天气(尤其有闪电时), 请把电源插头和天线插头拔掉。
- ◆ 不要踩在电源线上, 也不要使电源线缠绕在一起。
- ◆ 不要使墙上的或外部连接插座过载,以免引起火灾或触电。
- ◆ 使用干燥、柔软的布(不含挥发性物质)擦拭电视。
- ◆ 如果您的电视坏了,不要自己修理。请与专业维修人员联系。
- ◆ 如果您长时间不使用遥控器,请取出电池放在干燥处保存。
- ◆ 避免遥控器跌落损坏
- ◆ 当安装等离子电视作为展览使用时,请不要将过热部分直接放置在地板或地毯上以免发生 危险。请确认电视安置在合适的位置,比如安装墙上,悬挂在天花板,或在三星专业人员 指导下安装。

(使用或展览时不要直接将电视仰放或立放在地板上。)

使用说明

◆ 屏幕不均匀老化

不要显示静止的画面(例如:光盘游戏或与PC相连)超过两个小时,否则会造成屏幕不均匀老化。 屏幕不均匀老化也称作"屏幕烧伤"。为了避免屏幕不均匀老化,当显示静止画面时,请降低亮度和 对比度。

◆ 缺陷点

等离子电视是由很小的点组成的。虽然显示屏99.9%以上都是由活动点组成,但是可能还有一些点不 发光或持续发光。

◆ 使用高度

等离子电视应在海拔2000米以下操作。超过海拔2000米,可能会出现功能异常,以及不能存储数据和操作等现象。

◆ 保证

- 保修期: 从购买之日起, 二年之内。
- 保修不包括因屏幕不均匀老化引起的损坏。
- 屏幕灼伤不在保修范围内。

◆ 关于 "PDP" 的说明。

在本说明书中经常提及的 "PDP" 是等离子显示屏 (Plasma Display Panel)的英文缩写, 其是等离子电视的显示单元。



注意

有触电危险, 请勿打开



注意:为防止触电,请不要打开后盖。 如需服务请与专业人员联系。

警告:不要让电视机暴露于雨水或潮湿的环境以免 电视机损坏而引起火灾或触电。

三角形里的闪电形状的箭头警 告此处"电压危险"。



三角形里的惊叹号提示说明在 此处有重要指示内容。



等离子电视工作电压见其后部, 工作频率在50~60HZ

检查附件



(需另行购买,请与经销商联系)



扬声器连接线磁环



S端子(S-Video)



AV线(分量)



PC连接线

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

此电视采用了三星的最新的DNIe™图像处理技术。

DNI e[™]具有3D降噪、画质改善、对比度提高、以及亮度提升等功能将使画面更加清晰。新的图 像补偿将带给您更清晰更明亮的画质。DNIe™技术将使您的眼睛享受更好的图像信号。

目录

前言		
•	安全指示	
•	使用说明	
-	注意	
连接	以及显示准备	
	您的等离子电视面板	
	红外遥控器	
	给遥控器安装电池	
•	安装电视机到墙壁连接板	
•	连接等离子电视和音箱	
•	连接天线或电视广播网络线	
•	连接卫星接收机或解码器	
	开/关电视机	
•	使等离子电视处于待机模式	
	熟悉遥控器	
	设置您的遥控器	
•	Plug&Play功能	
-	选择您的语言	
设置规	频道	
	自动存储频道	
	变更台号	
	手动存储频道	
•	频道命名	
•	使用童锁和频道跳置	
	通过信息选择频道	
使用允	您的电视机 (续)	
•	静止当前画面	
•	选择图像效果	
•	调整画面设置	
•	调整画面设置 (PC or DV I 模式)	
•	设置画面(PC模式)	
•	设置画面(分量模式)	
•	设置蓝背景	
•	其他画面设置	
	- 数字降噪	
	- 尺寸	
	- 低噪放大	
•	伴音效果设置	
	调整伴音设置	

目录(续)


◆ 使用的 ■ ■ ■	- 伴音乐体音的 - 传子 - 传		不同而异)	 	 	34 35 36 37 38 40
◆ 其他的 ■ ■ ■ ■ ■ ■	连接外部设连接DVD输连接S端子(连接DVI输连接PC输入设置您的PC输入模式(字 部节目源的 备	Windows)			41 42 43 43 44 44 45 46
◆ 建议月 ■		与维修人员的	联系以前	 	 	48
	符号		▲ 按压	● 重要的	≻ 注意	

您的等离子电视面板

➤ 实际的等离子电视可能有所不同,取决于型号。

CHI

前面板

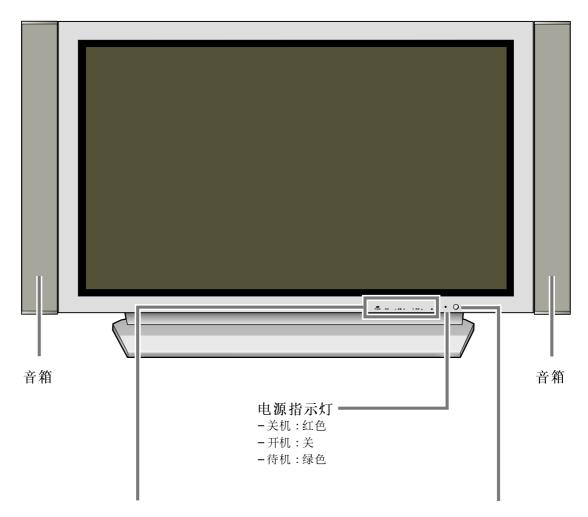

世 节目源

外部输入选择

项目 菜单显示

- 音量 + 音量调节

▼ 频道 ▲

频道项目选择

① (电源开关) 打开或关闭您的电视机


遥控接收窗 操作时,将遥控器对 准PDP上的这一区域


您的等离子电视面板 (续)

➤ 实际的等离子电视可能有所不同,取决于型号。

后部面板


➤ 关于详细的内容,参考42~44页

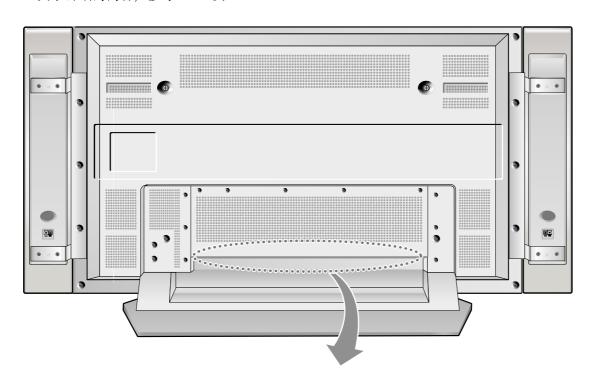

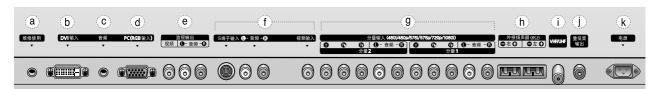

- a) 维修使用连接口
- b) DVI输入 连接DVI输出装置的信号端口
- c) 音频 连接PC或DVI的音频输出端口
- d) PC(RGB输入) 连接您的PC输出接口
- e) 监视输出(视频/音频) 作为外部装置输入
- f) S端子(S-Video)/视频和他们的音频输入 从外部装置输入视频和音频,比如便携式摄像 机、录像机等

- g) 分量信号输入 连接DVD、视频游戏端口
- h) 外接扬声器 (8Ω) 连接外部扬声器
- i) 天线/闭路电视网络接口(VHF/UHF)
- j) 重**低**音输出 连接重低音扬声器
- k) 电源输入 连接电源线

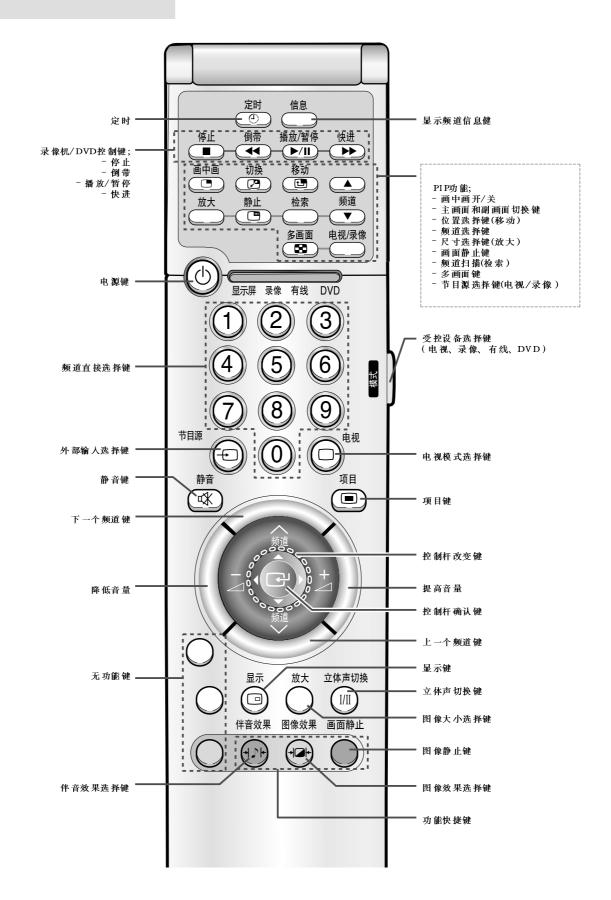


▶ 电视机周围如有照明灯存在,遥控器可能会失灵或不正常工作


给遥控器安装电池

在下列情况下, 您必须把电池插入遥控器或更新电池:

- ◆ 购买电视机时
- ◆ 发现遥控器不能正常工作了
- 1 按图示指示来移动遥控器的盖板、并按箭头方向拉开盖板。
- 2 插入两只R03、UM4或AAA 1.5V或相当种类的电池,注意电 池的极性:

 - ◆ 电池上的 "+" 对遥控器的 "+" ◆ 电池上的 "-" 对遥控器的 "-"
- 3 把盖板推回原处。

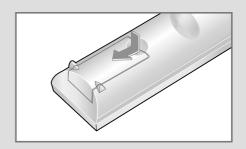

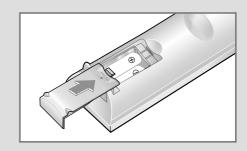

安装电视机到墙壁连接板




● 墙壁连接板和电视机是分开销售的,请与销售商联系。

安装注意点

- ◆ 应安装在垂直的墙面
- ◆ 保护好等离子电视的屏幕面,避免出现以下问题:
 - 不要安装在烟火报警器旁
 - 不要安装在易受到震动和附近有高压的地方
 - 不要安装在高温器械旁
- ◆ 建议使用推荐配件

PDP与墙壁连接板组件

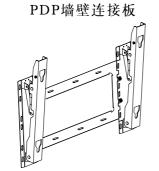

塑料挂件




42/50"PDP:4个 (50P2系列PDP:6个) 63" PDP:6个 螺钉



42/50"PDP:4个 (50P2系列PDP:6个) 63" PDP:6个

调整墙壁连接板

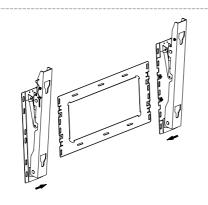

您购买的墙壁连接板是以分离形式包装的,在您使用之前请按图示方法进行组装。






- 1 在把PDP安装到墙壁上之前,请确认墙壁 是否坚固以及PDP的墙壁连接板的安装是 否牢固以确保安全。
- 2 按照图示方法调整PDP的倾斜角度。
- 3 PDP的可调节角度为0到20度(正负2度)。

安装等离子电视到墙壁连接板(续)

➤ 墙壁连接板与电视是分开销售的,请与销售商联系。




42/50"PDP:4个 (50P2系列PDP:6个) 63" PDP:6个

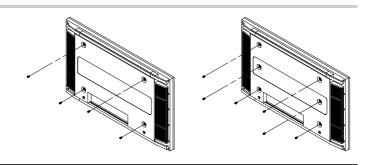


2 如图把墙壁连接板组件中的螺钉和塑料挂件组装好



- 请合适的安装工安装PDP墙壁连接板。
 - ◆ 请确认安装在PDP左右两边的塑料挂件是否完好以确保安全,然后把PDP安装到墙壁连接板。
 - ◆ 在您调整PDP的角度的时候请注意安全已防止夹伤手指。
 - ◆ 请把PDP和其墙壁连接板安装牢固,以防止PDP的滑落造成不必要的伤害。

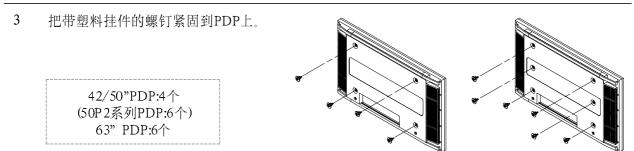


4 请按图示的方法把PDP安全的装到PDP(①)墙壁连接板上(②),并且要拧紧螺钉(③)已防止PDP与连接板分离。

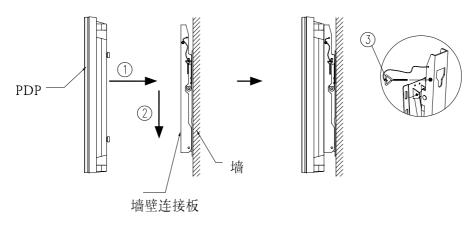


连接等离子电视和音箱

(CHI)

将支架放置在音箱后部的引导孔中,拧紧螺钉。拧开PDP上的3颗螺钉,将音箱和PDP同时放好,

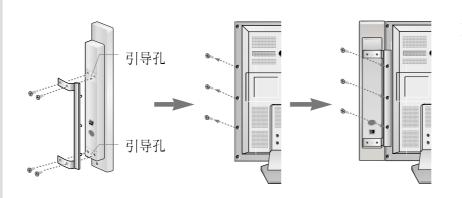


→ 当移动PDP时,不可抓握连接到PDP上的扬声器。否则会损坏把扬声器和PDP夹到一起的支架,并导致PDP坠落及造成人身损伤危险。

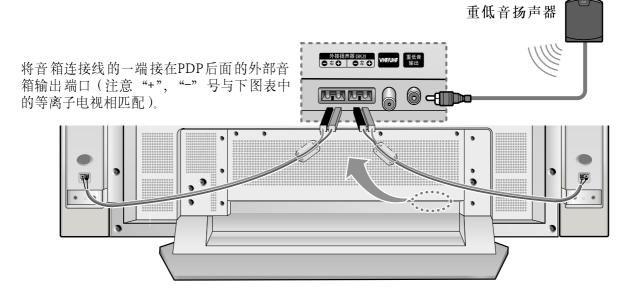

- ➤ ◆ 音箱的功率在10W以上(阻抗8Ω)。
 - ◆ 当连接外部音箱导线时,请首先将扬声器连接线磁环缠绕在音箱导线上。

连接线磁环

连接线磁环的作用是降低外界对信号的干扰。 当连接电缆线时,其中的连接线磁环就滤除附近的 干扰信号。

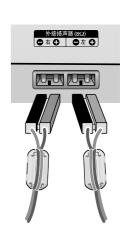



(CHI)

连接天线或电视广播网络

为了正常地收看电视频道节目,必须正确的从下列信号源的 一个获得信号:


- ◆ 户外天线
- ◆ 有线电视网
- ◆ 卫星广播网
- 1 在以上三种情况中,首先要把天线或有线电视网的输入电缆 入电缆插入到PDP等离子电视后面的VHF/UHF插口。
- 2 如果您在使用室内天线,但PDP接收电视节目效果不好时应 调整天线的位置,直到得到清晰明亮的图像为止。进一步调 整 请参昭·
 - ◆ "自动存储频道"在20页
 - ◆ "手动存储频道"在22页

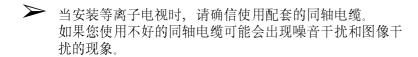

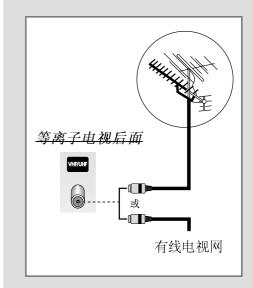

连接卫星接收机或解码器



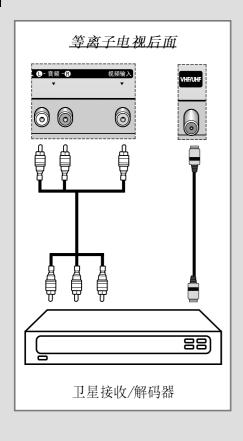

为了收看卫星网发射的电视节目,您必须在等离子电视后面 连接一个卫星接收器。同时,为了接收编码发射信号,您必 须在等离子电视后面连接一个解码器。

使用同轴电缆

将同轴电缆连接到:

- ◆ 解码器输出插孔
- ◆ 电视机天线输入插孔
- → 如果您想同时与卫星接收器(或解码器)和录像机相连, 您必须按照以下方法操作:
 - ◆ 接收器(或解码器)与录像机相连
 - ◆ 录像机与等离子电视相连 或者,将接收器(或解码器)直接和等离子电视相连

电源线连接在等离子电视的后部


1 将电源线插入专用的插座。

结果: 等离子电视前面的待机指示灯亮。

- ➤ 在等离子电视后面后有电压标识, 频率为50HZ或60HZ。
- 2 按下前面板上或遥控器上的 (电源开关)键, 开机。

结果: 您上次最后观看的频道节目自动地显示出来

- → 如果您没有存储任何频道或图像不清晰,请参考20页的 "自动存储频道"或22页的"手动存储频道"。
- 3 要关闭您的等离子电视,请再次按⁽⁾(电源开关)键。

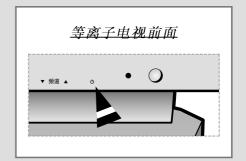



使等离子电视处于待机模式

您的等离子电视可以被设置在待机模式,以降低电源消耗。 当您想暂时中断观看节目(比如您要去用餐)时,待机状态 是非常有用的。

- 1 按下遥控器的电源(△)键。
 - 结果: 电视屏幕被关闭,前面的待机指示灯显示为红色。
- 2 若要再次打开电视机,只需按一下遥控器上的电源(⁽⁾)键。
 - ➣ 您也可以按遥控器上的频道 或频道 按扭来 开 机。



熟悉遥控器





遥控器的主要用处是:

- ◆ 变换频道和调整声音
- ◆ 通过屏幕显示菜单设置电视

下表说明了一些常用的键及其功能

按键	可见功能	菜单功能
个 频道	显示下一个存储频道。	-
频道	显示上一个存储频道。	
<pre>0 ~ 9</pre>		0或10以上的频道。按下此键, E位的数字(依模式而定)。
+	用来提高音量	-
	用来降低音量	_
静音	暂时选择静音 ➤ 如想重新听到声音, 按音量键+或-	可再一次按下此键, 也可以
项目	显示屏幕菜単	◆ 用来返回前一个菜单或 正常的显示 显示下一级菜单
	_	用于: ◆ 选择并显示一个当前 菜单包含的子菜单。 ◆ 在手动选台功能中向前 或向后搜索。 ◆ 调整菜单选项的值 (增大或减小)。
	-	选择确定
 电视 □	当待机状态时, 用于转换到收看状态	从菜单系统退出,直接回 到正常显示


设置您的遥控器

CHI

- 1 关闭您的录像机,有线电线盒,或者DVD。
- 2 重复按模式键,激活另一设备(录像,有线,DVD)

举例: 如果您想遥控操作您的录像机,确保录像机指示灯是 亮的。

- 3 按下遥控器上的电**源([△])**键。您选择的功能将打开。 如果它打开了,那么您的遥控器现已被正确安装了。
- 4 一旦您的遥控器安装好,任何时候您想使用遥控器操作您的录像机,有线电视盒,或DVD模式,请按模式键。
 - → 当您的遥控器处于录像,有线,或DVD模式时, 音量控制杆仍能控制您电视的音量。
 - ◆ 当您的遥控器处于电视或有线模式,录像控制杆 (播放暂停)仍能控制您的录像机。

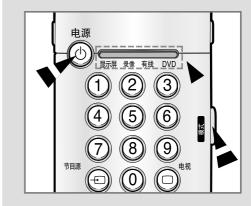

Plug&Play功能



即插即用



请检查天线是否连接





请欣赏电视节目

当电视第一次打开,将自动依次显示几种基本用户设置。其中包括:

1 如果电视处于待机模式,按下遥控器上的电源(△)键。

结果: 显示"即插即用"(Plug & Play)信息。它闪烁一段时间后,"语言"(Language)菜单自动地显示出来。

2 上下推动控制杆,选择正确的语言。

3 按下控制杆确认(□)键,保存设置。

结果: 显示"请检查天线是否连接"(Antenna Input Check)。

4 确保天线被连接到电视上,并按下控制杆确认(3)键。

结果: 显示"地区"(Area)菜单信息

5 上下推动控制杆,选择您所在地区。

6 按下控制杆确认(3)键。

结果: 显示"自动选台"(Auto Store)菜单.

7 按下控制杆确认(3)键开始搜索

结果: 开始自动搜索。自动搜索结束后,频道按顺序储存, 反映它们在频率范围内的位置(从低频到高频),显 示第一个被搜索到的台号。

➤ 如果您想停止搜索,在搜索完成或回到正常观看之前,可按下电视键。

8 在完成后, 在屏幕上显示"请欣赏电视节目"(Enjoy your watching) 信息, 同时储存的频道被激活。

如果您想重新设置此功能...

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆,选择"功能"(Function)选项。

结果: 显示"功能"(Function)项目菜单。

3 向右推动控制杆。

4 上下推动控制杆选中"即插即用"(Plug & Play)选项。 向右推控制杆。

5 要知道更详细的设置信息,参照对应的页。





选择您的语言

当您第一次使用您的电视,您必须选择用来显示菜单和指示的语言。

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆,选择"功能"(Function)选项键。

结果: 显示"功能"(Function)项目菜单。

3 向右推动控制杆。

结果: 显示"语言"(Language)选项。

4 向右推控制杆。

结果: 列出可提供的语言选项。

- 5 上下推动控制杆,选择需要的语言。
- 6 按下控制杆确认(3)键,保存设置。
- 7 在您对当前设置满意的时候,按下电视键回到正常的收看状态下。

结果: 回到正常收看状态。





自动存储频道













您可以在一个频率范围内搜索频道,(可提供的范围取决于您 所在的国家)。自动分配的节目号可能同实际或期望的节目号 不同。而您可手动选择节目并清除任何您不想看的频道。

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆,选择"频道设置"(Channel)项目。

结果: 显示"频道设置"(Channe 1)项目菜单。

3 向右推动控制杆。

结果: 显示"地区"(Area)选项。

4 向右推动控制杆。

结果: 列出可供选择的地区。

5 上下推动控制杆选择您所在的地区。

6 按下控制杆确认(→)键,保存设置。

7 按下项目键。

结果: 再次显示频道"频道设置"(Channel)项目菜单。

8 上下推动控制杆选择"自动选台"(Auto Store)项目。 向右推动控制杆。

结果: 显示"自动选台"(Auto Store)菜单。

9 按下控制杆确认(➡)键,开始搜索。

结果: 开始自动搜索。自动搜索结束后,频道按顺序储存, 反映它们在频率范围内的位置(从低频到高频),显 示第一个被搜索到的台号。

▶ 如果您想停止搜索,在搜索完成或回到正常观看之前,可按下电视键。

10 当频道被存储时,您可以

- ◆ 按要求的顺序分开他们(见21页)
- ◆ 清除频道(见25页)
- ◆ 若有必要,细调频道接收(见23页)
- ◆ 给存储的频道命名(见24页)
- ◆ 激活/不激活数字降噪功能(见31页)

变更台号

CHI

该操作允许您改变储存的频道号。在使用自动选台功能后,该操作时必需的。您可以删除您不想保留的那些频道。

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下移动控制杆选择"频道设置"(Channel)。

结果: 显示"频道设置"(Channel)项目菜单。

3 向右推动控制杆。

4 上下推动控制杆,选择"变更台号"(Sort)选项。向右推动控制杆。

结果: 显示"变更台号"(Sort)菜单


5 上下推动控制杆,选择想要移出的频道。向右推动控制杆。


6 上下推动控制杆,选择想要移到的频道。向左推动控制杆。

结果: 频道被移到它的新位置,其余所有的频道也相应被调整。

7 重复步骤5和6直到所有的频道有相应的频道号。



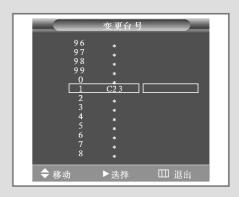

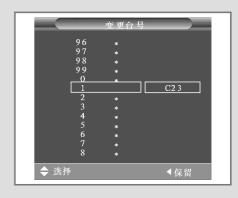

手动存储频道

(CHI)









您可以根据接收到的有线网络, 存储电视节目。

当手动存储频道时, 您可以选择:

- ◆ 是否储存找到的每一频道
- ◆ 您想确认的每一储存频道的频道号
- 1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆,选择"频道设置"(Channel)项。

结果: 显示"频道设置"(Channel)项目菜单。

- 3 向右推动控制杆。
- 4 上下推动控制杆,选择"手动选台"(Manual store)。 向右推动控制杆。

结果: 显示"手动选台"(Manual store)菜单

- 5 若有必要,选择需要的广播制式。上下推动控制杆,选择 "彩色制式"(Colour system),并左移或右移控制杆。彩色制 式按下列顺序显示:(取决于当前节目的彩色制式)
 - ◆ 自动 PAL SECAM
 - ◆ 自动 NTSC 3.58 NTSC 4.43
- 6 上下推动控制杆,选择"伴音制式"(Sound system),并左右推动控制杆。伴音制式按下列顺序显示:

BG - DK - I - M

- 7 如果您知道被储存的频道号,参见下面的步骤:
 - ◆ 上下推动控制杆,选择"频道设置"(Channel)选项。
 - ◆ 向右推动控制杆。
 - ◆ 上下推动控制杆,选择C(广播信号)或Z(有线信号)。
 - ◆ 向右推动控制杆。
 - ◆ 按下数字键(0~9)选择知道的频道号。
 - → 如果没有声音,或声音不正常,重新选择所需的伴音制式
- 8 如果您不知道频道号,可通过控制杆选择"搜索"(Search)项。向右按控制杆,开始搜索。

结果: 高频头在频率范围内扫描,直到第一个频道或您所喜欢的频道在您的屏幕上出现。

- 9 如果接收信号较弱,您可以手动细调频道。上下推动控制杆,选择"细调"(Fine tune)项。左右推动控制杆直到画面和声音都清楚和明晰。
 - → 您可以按下绿色键,那么任何改变都将被忽略,回到先前的设置。
 - ◆ 如果您不能够细调一频道, 请检查"彩色制式" (Colour system)和"伴音制式"(Sound system) 设置 是否正确。
- 10 为了给选择的节目序号命名,可上下推动控制杆,选择"台号"(Prog. No)。左右推动控制杆,直到您找到喜欢的台号。
- 11 为了储存频道和相关的频道号,按下控制杆。
- 12 重复步骤7到11、确保每一频道都被存储。

● 頻道模式

- ◆ P (频道模式): 当完成调整, 您所处地区的广播电视台已完成从P00到最大P99的节目号命名。您可以在这种模式下输入节目号, 选取一频道。
- ◆ C (真实频道模式): 在该模式下, 您能够通过输入广播电视台分配的频段号, 来选择一个频道。
- ◆ Z (有线电视模式): 在该模式下, 您能够通过输入每个有 线频道的频段号, 来选择一个频道。










频道命名







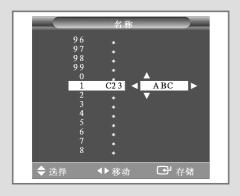

在自动选台时,,频道名将会自动地分配。这些名称能够改变,允许您重新命名。

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆,选择"频道设置"(Channel)。

结果: 显示"频道设置"(Channel)项目菜单。

- 3 向右推动控制杆。
- 4 上下推动控制杆,选择"名称"(Name)选项。向右推动控制杆。
- 5 如果必要,上下推动控制杆,选择频道重新命名。向右按控制杆。
- 6 上下推动控制杆,选择字母(A~Z),数字(0~9),符号(-,空格)。左右推动控制杆,选择前或后一字母。
- 7 当您完成输入名的时候,按下控制杆确认(□)键。

(CHI)

使用童锁和频道跳置

◆ 使用童锁

该特性可让您锁住电视,无法用前控板控制电视。然而它仍然能够通过遥控器进行控制。这样,让无权用户远离遥控器,比如说小孩,就可以防止小孩看到对他们来说不适应的电视节目。

◆ 頻道跳置

您可以从电视浏览操作中,排除您不想看的频道。当您浏览存储的频道时,您所选择跳跃的频道将不被显示。所有您没有专门选择跳跃的频道在浏览时,都将被显示。

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆,选择"频道设置"(Channel)项目。

结果: 显示"频道设置"(Channel)项目 菜单。

- 3 向右推动控制杆。
- 4 上下推动控制杆,选择"频道编辑"(Edit)选项。向右推动控制杆。


结果: "频道编辑" (Edit)菜单同当前自动选择的频道一同出现。

- 5 上下推动控制杆,选择要锁住的频道。
- 6 左右推动控制杆直到"频道童锁" (Child Lock)选择。为了锁住频道,上下推动控制杆选择"开" (On)项,(想不锁住该频道,选择"关" (Off))。按下控制杆确认键。
- 7 上下推动控制杆选择要添加或删除的频道。
- 8 左右推动控制杆,选择"保留/清除"(Add/Erase)项。为了"保留"(Added)或"清除"(Erased)频道,上下推动控制杆,选择添加或删除项。按下控制杆确认(马)键。







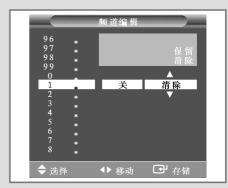

通过信息选择频道









您可以显示存储频道的表单

1 按下信息键。

结果: 列表上显示前13个频道。右边的文本框提供下列信

息:

◆ 哪一个伴音格式被使用。

2 上下推动控制杆选择对应存储的频道。

结果: 显示相应的频道。

3 按下电视键选择一个频道。

结果: 显示相应的频道,而且相应的频道信息也显示出来。

◆ 外部设备输入的信息也会通过同样的方式显示出来

◆ 您可以按电视键来显示频道名称或外部输入信息。

静止当前画面



当您观看电视节目时只要按"画面静止"键便可以凝固当前 画面;若要返回到正常观看状态可再次按一下"画面静止" 键。

➤ 在画中画模式中, 主画面和副画面同时静止

选择图像效果

CHI

您可以选择最适合您观看的图像效果类型。

1 按项目键。

结果: 显示带有选中"图像"(Picture)选项的主菜单。


2 向右移控制杆

结果: 选中带有"画面模式"(Mode)的选项。

2 左右推动控制杆选中相应的选项。

结果: 有下列图像效果供您选择。

- ◆ 动态(Dynamic) 标准(Standard) 影院 (Movie) - 个人设定(Custom)
- ◆ 在PC或DVI状态,您可以选择: 中(Middle) - 低(Low) - 个人设定(Custom) - 高(High)

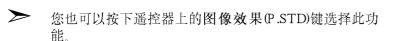





调整画面设置

您的PDP有多种画面设置来控制画面质量

1 按项目键。

结果: 显示"图像"(Picture)菜单。

- 2 向右推动控制杆。
- 3 上下推动控制杆,选中"调整"(Adjust)菜单;向右推动控制杆。

结果: 显示"调整"(Adjust)菜单,并且"色温"(Colour Tone)选项被选中。

4 向左或右推动控制杆,则下列选项被依次显示出来。

正常 (Normal) - 热1 (Warm1) - 热2 (Warm2) - 冷2 (Cool2) - 冷1(Cool1)

5 上下推动控制杆 ("对比度" (Contrast)、"亮度" (Brightness)、 "清晰度" (Sharpness)、"色度" (Colour) 和 "色调" (Tint)-仅 限NTSC)来选择相应的选项。

结果: 显示水平条光标,左右推动控制杆来控制水平条的 光标移动。选择相应的选项。

- 6 当您满意此设置时,按电视键来存储并返回到正常收看状态。
 - → 如果您要对调整设置做些改变,画面的效果自动会转换 到个人设定(Custom)模式。





调整画面设置 (PC或DVI模式)

CHI











➤ 使用节目源键转换到PC模式。

1 按下项目键

结果: 显示"图像"(Picture)菜单。

2 向右推动控制杆。

3 上下推动控制杆选择"调整"(Adjust)选项。向右推动控制杆。

结果: 显示"调整"(Adjust)菜单。

4 上下推动控制杆选择要调整的项目("对比度" (Contrast)、 "亮度" (Brightness))。左右推动控制杆。

结果: 显示水平光标条。左右推动控制杆向左或右移动水 平光标条。

5 按下项目键。

结果: 显示"图像"(Picture)菜单。

6 上下推动控制杆选择"色温"(Colour Tone)选项。

7 左右推动控制杆改变选项。色度选项按如下顺序显示: 个人设定(Custom)(仅供PC模式)-色调1(Colour1)-色调2(Colour2)-色调3(Colour3)

8 上下推动控制杆选择"彩色调整"(Colour Adjust)选项。 向右推动控制杆。

结果: 显示 "彩色调整" (Colour Adjust)菜单。

→ 当 "色温" (Colour Tone)调整为 "个人设定"
(Custom)的时候,显示 "彩色调整" (Colour Adjust)
菜单。

◆ 在DVI模式下,不能选择"彩色调整"(Colour Adjust)菜单。

9 上下推动控制杆选择要调整的项目("红"(Red)、"绿"(Green)、"蓝"(Blue)。左右推动控制杆。

结果: 显示水平光标条。左右推动控制杆向左或向右移动 水平光标条的光标。

10 如果您满意当前的设置时、按控制杆确认(3)健保存设置。

CHI

设置画面(PC模式)

➤ 使用节目源键转换到PC模式。

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择 "PC" 选项。

结果: 显示 "PC" 项目菜单。

3 向右推动控制杆。

结果: 显示选中"自动调整"(Auto Adjustment)的菜单。

4 再次向右推动控制杆,可以自动的调整画面的质量和位置。

结果: 画面的质量、位置被自动复位。

5 上下推动控制杆选择要调整的项目("频率"(Frequency)、"相位"(Phase))。左右推动控制杆。

结果: 显示水平光标条。左右推动控制杆来推动水平光标 条

6 按项目键。

结果: 再次显示 "PC" 菜单。

- 7 上下推动控制杆选择"画面位置"(Position)选项。用控制杆来调整选项。当您调整到满意的时候,按下控制杆确认键存储设置。
- 8 选择最适合您的观看的画面格式,可以上下推动控制杆选择 比例。然后向右推动控制杆。
- 9 左右推动控制杆选择需要的选项。显示相应的画面格式。

宽屏幕 (Wide) - 普通 (Normal)

10 如果您有PC信息,可以上下推动控制杆选择"信息" (Information)。向右推动控制杆。

结果: 显示分辨率、场频和行频。

11 如果您满意当前设置,再次按下项目键回到正常观看的状态。

















设置画面(分量模式)













★ 使用节目源键转换到分量1或分量2。

1 按下项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"功能"(Function)选项。

结果: 显示"功能"(Function)项目菜单。

3 向右推动控制杆。

4 上下推动控制杆选择"画面位置"(Position)选项。 向右推动控制杆。用控制杆来调整选项。当您调整到满意的 时候,按下控制杆确认键存储设置。

5 按项目键。

结果: 再次显示"功能"(Function)菜单。

6 上下推动控制杆选择"相位"(Phase)选项。 向右推动控制杆。

结果: 显示水平光标条。左右推动控制杆来推动水平光标

条。

7 按项目键。

结果: 再次显示"功能"(Function)菜单。

8 上下推动控制杆选择"恢复"(Recall)选项。 向右推动控制杆。

结果: 画面的质量、位置被自动复位。

9 如果您满意当前设置,再次按下项目键回到正常观看的状态。

设置蓝背景

CHI

如果没有信号或信号很微弱,蓝屏背景将自动取代杂乱的画面。如果您希望继续收看这种很差的画面,需要将"蓝背景"(Blue Screen)模式设置为"关"(Off)。

1 按项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"功能"(Function)选项。

结果: 显示"功能"(Function)选项菜单。

- 3 向右推动控制杆。
- 4 上下推动控制杆选择"蓝背景"(Blue Screen)选项。向右推动控制杆。
- 5 左右推动控制杆来改变设置("开"(On)或"关"(Off))。




其他画面设置







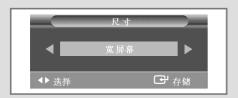





◆ 数字降噪(Digital NR)

您可以激活此项功能来减少可能出现在屏幕上的噪点和重影。

◆ 尺寸 (Size)

您可以选择最适合您观看要求的画面格式。

◆ 低噪放大(LNA)

这个功能在电视信号很弱的时候使用,并且只是放大电视信号而不会放大干扰信号。

这个功能只是在信号较弱的条件下起作用,而且只会对当前的频道有效。

1 按项目键。

结果: 显示"图像"(Picture)菜单。

- 2 向右推动控制杆。
- 3 上下推动控制杆选择需要调整的选项。
- 3 左右推动控制杆改变所选项。
 - ◆ 数字降噪 (Digital NR): "开" (On)或"关" (Off)。
 - ◆ 尺寸 (Size): 宽屏幕(Wide) 全景(Panorama) 放大 1(Zoom1) - 放大2(Zoom2) - 14:9 -正常(Normal)
 - ➤ 您也可以通过遥控器上的放大键来设置比例。
 - ◆ 低噪放大(LNA): "开"(On)或"关"(Off)。

伴音效果设置

CHI

当收看某一电视节目时, 您可以选择一种特定的声音效果。

1 按项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"伴音"(Sound)。

结果: 显示"伴音"(Sound)选项菜单。

3 向右推动控制杆。

结果: 显示"伴音模式"(Mode)菜单。

4 左右推动控制杆选择伴音效果。伴音效果按下列顺序显示。

标准(Standard) - 音乐(Music) - 剧场(Movie) - 语言 (Speech) - 个人设定(Custom)

➤ 您也可以通过遥控器上的伴音效果 (S.STD)键来选择此功能。





调整伴音设置

您可以根据个人爱好调整伴音设置

1 按项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"伴音"(Sound)。

结果: 显示"伴音"(Sound)选项菜单。

- 3 向右推动控制杆。
- 4 上下推动控制杆选择"均衡器"(Equalizer)。向右推动控制杆。 结果: 显示"均衡器"(Equalizer)选项菜单
- 5 左右推动控制杆选择要调整的项目(音量(volume)、平衡 (balance)、均衡器(e qualizer))。左右推动控制杆。

结果: 显示水平光标条。上下推动控制杆来达到需要的设置。

- 6 当您对当前设置满意的时候,按下控制杆确认(□)键储存设置。
 - ➤ 如果您改变了均衡设置,伴音效果会自动转换到 个人设定(Custom)。





其他伴音设置











◆ 伴音自动控制(Auto Volume)

因为每个电台的信号情况不同,所以转换频道的时候,都要对音量做相应的调整很麻烦。这个功能可以自动的将音量降低或提高到您需要的水平。

◆ 音乐旋律(Melody)

在开/关机的时候,清楚的听到旋律音。

- ◆ 仿立体声/杜比环绕 (Pseudo Stereo / Virtual Surround) "仿立体声" (Pseudo Stereo)功能可以将单声道声音信号转换 成左右两个声道。一旦选择"仿立体声" (Pseudo Stereo)或 "杜比环绕" (Virtual Surround)的"开" (On)或"关" (Off), 这种设置就会应用在"标准" (Standard)、"音乐" (Music)、 "剧场" (Movie)和"语言" (Speech)四种伴音效果中。
- 1 按项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"伴音"(Sound)。

结果: 显示"伴音"(Sound)选项菜单。

- 3 向右推动控制杆。
- 4 上下推动控制杆选择要改变的选项。
- 5 左右推动控制杆改变设置("开"(On)或"关"(Off))。

选择伴音格式 (依型号不同而异)

CHI

"立体声切换"键可以显示/控制伴音信号的处理和输出。当 开机时,模式根据当前的传输自动的设置为 "单声道"或 "立体声"。

		
	广播类型	屏幕显示
	常规广播 (标准的声频)	单声道(正常使用)
NICAM	常规 + NICAM 单声道	单声道 ↔ 单声道 NICAM
立体声	NICAM 立体声	立体声 ↔ 单声道 NICAM (正常)
	NICAM 双声道 I-II	双声道I NICAM → 双声道II NICAM → 单声道
	常规广播 (标准声频)	单声道 (正常使用)
A2 立体声	双语或双声道-I/II	双声道I ↔ 双声道II
	立体声	立体声 ↔ 单声道 (强迫性单声道)



- → 如果接收条件很恶劣,在单声道状态下会更容易收听。
 - ◆ 如果在立体声信号很微弱的情况下,自动搜台的时候会 打到单声道状态。
 - ◆ 在AV模式下接收单声道伴音,将音频线连接到电视机的 音频-左。如果只有左面的扬声器有声音,请按立体声 切换键。



设置时间和自动开/关机













您可以设置时钟和开机或关机时间, 电视机可以自动的在您 选择的时间开机或关机。

1 按项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"功能"(Function)。

结果: 显示"功能"(Function)选项菜单。

3 向右推动控制杆。

4 上下推动控制杆选择"时间"(Time)。向右推动控制杆。

结果: 显示"时间"(Time)选项,显示"时钟"(Clock)选项菜单。

5 用数字键设置时钟。

6 上下推动控制杆选择"定时器"(Timer)。左右推动控制杆设置定时为"开"(On)。

→ 如果你没有设置时钟, 你不能选择"定时器"(Timer)器

7 上下推动控制杆选择"开机时间"(On time)。 用数字键设置自动开机时间。

8 用同样的办法,设置自动"关机时间"(Off time)。

(CHI)

设置睡眠定时

您可以在15~180分钟之间选择一段时间,经过这段时间后, 电视机会自动转换到待机状态。

1 按定时(Sleep)键。

结果: 显示"关机提示"(Sleep timer)。

- ◆ 如果关机提示没有被设置,显示"关"(On)。 如果已经设置了关机提示,显示电视机自动转换为 待机状态前的剩余时间。
- 2 左右推动控制杆选择时间间隔 (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180)
- 3 按控制杆确认(□)键确定。





观看画中画 (PIP)













您可以在电视节目或外部视频/音频设备的主画面内显示一个副画面。这样您可以在收看电视节目或其他视频输入同时 收看其他电视节目或视频。

1 按项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"画中画"(PIP)。

结果: 显示"画中画"(PIP)选项菜单。

3 向右推动控制杆。

4 左右推动控制杆将"画中画"(PIP)设置为"开"(On)状态。

5 上下推动控制杆使选择被选中。左右推动控制杆选择副画面的节目源。

结果: 节目源按下列的顺序显示:

电视 (TV) - 视频 (Video) - S端子 (S-Video) - 分量1 (Component 1) - 分量2 (Component 2) - PC - DVI

➤ 全主画面为DVI时PC,分量输入1,分量输入2不可在副画面显示。

◆ 主画面为PC时DVI, 分量输入1, 分量输入2不可在副画面显示。

◆ 主画面为分量输入1时PC, DVI, 分量输入2不可在副画面显示。

◆ 主画面为分量输入2时PC,分量输入1, DVI不可在副画面显示。

6 上下推动控制杆选择"切换"(Swap)。左右推动控制杆。

结果: 主/副画面交换。

7 上下推动控制杆选择"尺寸"(Size)。左右推动控制杆。

结果: 尺寸显示顺序如下:


大(Large) - 小(Small) - 双视窗 1 (Double1) -双视窗 2 (Double2)

8 上下推动控制杆选择"台号"(Prog. No)。左右推动控制杆选择销制画面的节目频道。

观看画中画 (续)

您可以用遥控器打开画中画功能

控制键名	详述
画中画	直接操作画中画的开/关功能。
切换	交换主/副画面图像。
移动	逆时针方向移动副画面。
频道	选择副画面的电视频道。
放大	选择副画面的尺寸 (大 (Large), 小 (S mall), 双视窗 1 (Double1), 双视窗 2 (Double2))
静止	固定副画面图像。
	如果在多画中画模式时,按下静止键, 最后一个副画面的一系列图像会被保存。
检索	用来按顺序扫描每一个被记忆的频道。 再次按下,停止扫描。
多画面	用来在副画面上观看12个已自动存储的频道。
	➤ 主画面在分量1 (Component1), 分量2 (Component2), PC或 DVI模式下无效。
电视/录像	用来选择副画面的节目源。 电视 (TV) - 视频 (Video) - S端子 (S-Video) - 分量1 (Component 1) - 分量2 (Component 2) - PC - DVI

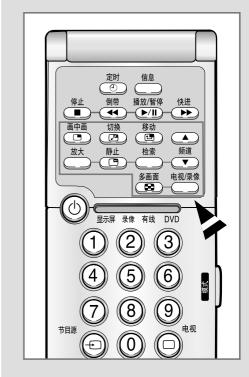

收听副画面的伴音 (PC或 DVI模式)





在画中画功能被激活时, 您可以收听副画面的伴音。

1 按项目键。

结果: 显示主菜单。

2 上下推动控制杆选择"画中画"(PIP)。

结果: 显示"画中画"(PIP)选项菜单。

3 向右推动控制杆。

4 上下推动控制杆选择"伴音选择"(Sound Sel.)。左右推动控制杆设置"副"(Sub)。

结果: 您可以收听副画面的伴音。

➤ 您想收听主画面的伴音,选择"主"(Main)。

CHI

观看来自外部节目源的画面

一旦连接好您的各种音频和视频系统,您就可以选择适当的 输入来观看不同的节目源。

- 1 检查所有必要的连接是否已完成。
- 2 打开您的电视机, 然后按下节目源键。

结果: 显示可用的节目源。

- 3 上下推动控制杆选择需要的节目源,按控制杆确认(3)键。
 - 当您在观看时改变外部节目源,画面将持续一小段时间后切换。







"监视输出"用于像电视游戏设备或影碟机之类带有RGB输入的设备。







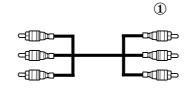

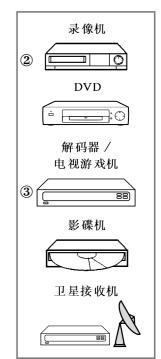

电*视机后面* (输入)

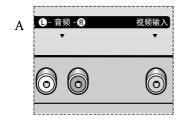

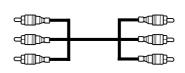

- ① 这个端子适用于三个RCA连接端子(视频+音频-左和右)
- ② 如果您有两台录像机而且希望复制录像带,将源录像机连接到 "A",目标录像机连接到 "监视输出",这样,您就可以直接将源录像机上的内容录制到目标录像机上了。
- ③ 如果您有解码器,把解码器连接在录像机上,在将录像机连接到电视机上。
- ④ "监视输出"是用来将当前显示的画面输出到外部设备。当你想录制当前的画面时, 在"监视输出"端子上连接录像机。





无论您要在电视上连接何种音频或视频设备,确定所有的设备都已经关闭了电源。请依照如何连接外部设备的详细资料的指导,以防危险。

RCA端子用于连接带DVD输出的设备。(480i/480p/576i/576p/720p/1080i)





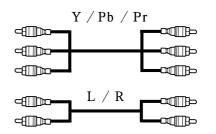

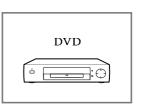


连接S端子(S-Video)输入

S端子(S-Video)和RCA端子(音频-左/右)用于连接带S端子(S-Video)输出的设备,比如录像机或摄像机。

电视机后面



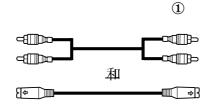





①显示图像和声音,必须连将S端子(S-Video)和RCA端子全部连上。

"DVI输入"(视频)和"音频"端子用于连接带DVI输出的设备。

电视机后面



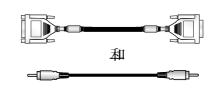

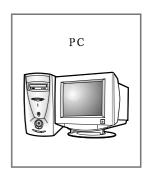


连接PC输入

"PC(RGB输入)"(视频)和"音频"端子用于和您的个人电脑进行连接。

电视机后面





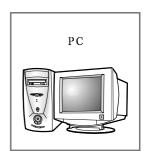

设置您的PC软件(仅限Windows)


典型的电脑显示设置如下所示。但是实际上,显示屏幕的大小可能会不同,这取决于您的 Windows版本以及不同的显卡。但是,即使实际屏幕有所不同,基本的设置信息在多数情况 下是相同的。(如果不同,请与您的电脑制造商或三星销售商联系。)



在Windows界面下,按以下顺序选择: 开始 → 设置 → 控制面板



当显示控制面板后点击"显示", 出现对话框。

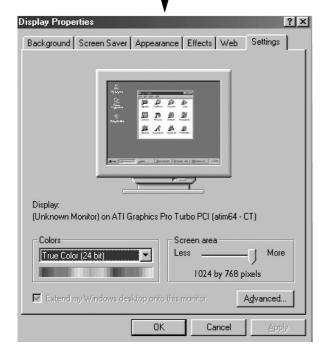

选择设置图标

对电视—PC显示最重要的两个参数是"分辨率" 何"颜色"

正确的设置参数是:

- ◆ 大小(有时称"分辨率")
 - 640×480相素 (PS42P3S)
 - 1024×768相素 (PS50/63P3H)
- ◆ 颜色

24-bit色(也可以称做"增强16位") 在左边出现"显示"屏幕格式的对话框。

如果显示设置对话框中有场频(或刷新频率) 选项,正确的值是60Hz。否则,点击"确定" 退出对话框。 屏幕的位置和尺寸都会取决于PC显示的分辨率等参数。下表列出了所有支持的显示模式。

模式	分辨率	场频 (Hz)	行频 (kHz)	场同步 极性	行同步 极性
VGA	640 × 350	75	31.5	N	P
		85	37.9	N	Р
	640 × 400	85	37.9	Р	N
	720 × 400	70	31.5	P	N
		85	37.9	Р	N
	640 × 480	60	31.5	N	N
		72	37.9	N	N
		75	37.5	N	N
		85	43.3	N	N
SVGA	800 × 600	56	35.2	N/P	N/P
		60	37.9	P	P
		72	48.1	P	P
		75	46.9	P	P
		85	53.7	P	P
XGA	1024 × 768	60	48.4	N	N
		70	56.5	N	N
		75	60.0	P	P
WVGA	848 × 480	60	29.8	N	P
		72	35.1	N	P
		75	36.0	N	P
WXGA+ (PS50/63P3H)	1366 × 768	60	48.2	N	N

(N:负极性/P:正极性)

- ◆ 不支持隔行扫描模式。
- ◆ 如果不选择标准的显示模式,可能会引起电视机工作不正常。
- ◆ DVI模式不支持"1366×768"分辨率。
- ◆ "1366×768" 分辨率只能由特殊的显卡支持(IMAGINE GRAPHICS公司制造的PIXEL PERFECT)

注意

- ◆ 在VGA 模式 (640×480)下, PS42P3S显示文本质量较好。PS50 P3H 和PS 63P3H则最好使用 XGA 模式 (1024×768)。
- ◆ 当电视机作为PC显示屏时,支持24色(增强16位)。
- ◆ 因为制造商的不同(和Windows版本的不同)可能会使显示屏幕的大小不同。请查阅您的PC使用手册中关于连接PC和显示屏的部分。
- ◆ 如果存在场和行的频率模式,请选择60Hz(场)和31.5KHz(行)。有些情况下,当关闭电脑(或没有连接好)时,会出现不正常的信号(如条纹)。如果这样,请按节目源键进入视频模式,确认PC连接正常。
- ◆ 当笔记本电脑和电视机连接的时候,笔记本电脑的视频信号只由电视机显示(否则会出现随机的信号)。
- ◆ 当在PC模式下, 行信号不同步的时候, 检查PC的节电模式或连接线的连接状态。

PC 输人端子 (15pin)



插针号	PC输入
1	红色(R)
2	绿色(G)
3	蓝色(B)
4	地
5	地(DDC)
6	红色(R)地
7	绿色(G)地
8	蓝色(B) 地
9	保留
10	同步地
11	地
12	数据(DDC)
13	行同步
14	场同步
15	时钟(DDC)

DVI输人端子 (24pin)



1 T.M.D.S 数据 2 - 2 T.M.D.S 数据 2 + 3 T.M.D.S 数据 2 / 4 保护 4 T.M.D.S 数据 4 - 5 T.M.D.S 数据 4 + 6 时钟 (DDC) 7 数据 (DDC) 8 空脚 9 T.M.D.S 数据 1 - 10 T.M.D.S 数据 1 + 11 T.M.D.S 数据 3 - 13 T.M.D.S 数据 3 - 13 T.M.D.S 数据 3 + 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S 数据 0 - 18 T.M.D.S 数据 0 - 18 T.M.D.S 数据 0 + 19 T.M.D.S 数据 5 + 20 T.M.D.S 数据 5 + 21 T.M.D.S 数据 5 + 22 T.M.D.S 数据 时钟 + 24 T.M.D.S 数据时钟 -	插针号	信号
3 T.M.D.S数据 2/4 保护 4 T.M.D.S数据 4- 5 T.M.D.S数据 4+ 6 时钟(DDC) 7 数据(DDC) 8 空脚 9 T.M.D.S数据 1- 10 T.M.D.S数据 1+ 11 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据 5+ 23 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	1	T.M.D.S 数据 2-
4 T.M.D.S数据 4- 5 T.M.D.S数据 4+ 6 时钟(DDC) 7 数据(DDC) 8 空脚 9 T.M.D.S数据 1- 10 T.M.D.S数据 1+ 11 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	2	T.M.D.S 数据 2+
5 T.M.D.S数据 4+ 6 时钟 (DDC) 7 数据 (DDC) 8 空脚 9 T.M.D.S数据 1- 10 T.M.D.S数据 1+ 11 T.M.D.S数据 3+ 12 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟 保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	3	T.M.D.S 数据 2/4 保护
6 时钟(DDC) 7 数据(DDC) 8 空脚 9 T.M.D.S数据1- 10 T.M.D.S数据1+ 11 T.M.D.S数据3- 13 T.M.D.S数据3- 13 T.M.D.S数据3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拨检测 17 T.M.D.S数据0- 18 T.M.D.S数据0- 18 T.M.D.S数据0+ 19 T.M.D.S数据0+ 19 T.M.D.S数据5- 21 T.M.D.S数据5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟+	4	T.M.D.S 数据 4-
7 数据 (DDC) 8 空脚 9 T.M.D.S数据 1- 10 T.M.D.S数据 1+ 11 T.M.D.S数据 3 + 12 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟 保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	5	T.M.D.S 数据 4+
8 空脚 9 T.M.D.S数据 1- 10 T.M.D.S数据 1+ 11 T.M.D.S数据 3 保护 12 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	6	时钟(DDC)
9 T.M.D.S数据 1- 10 T.M.D.S数据 1+ 11 T.M.D.S数据 / 3 保护 12 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拨检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	7	数据 (DDC)
10 T.M.D.S数据 1+ 11 T.M.D.S数据 3 保护 12 T.M.D.S数据 3 - 13 T.M.D.S数据 3 + 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0 - 18 T.M.D.S数据 0 + 19 T.M.D.S数据 0 / 5 保护 20 T.M.D.S数据 5 - 21 T.M.D.S数据 5 + 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	8	空脚
11 T.M.D.S数据/3保护 12 T.M.D.S数据 3- 13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	9	T.M.D.S 数据 1-
12 T.M.D.S数据 3 - 13 T.M.D.S数据 3 + 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0 - 18 T.M.D.S数据 0 + 19 T.M.D.S数据 0 / 5 保护 20 T.M.D.S数据 5 - 21 T.M.D.S数据 5 + 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	10	T.M.D.S数据 1+
13 T.M.D.S数据 3+ 14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	11	T.M.D.S 数据 / 3 保护
14 + 5 V电源 15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S 数据 0 - 18 T.M.D.S 数据 0 + 19 T.M.D.S 数据 0 / 5 保护 20 T.M.D.S 数据 5 - 21 T.M.D.S 数据 5 + 22 T.M.D.S 数据时钟保护 23 T.M.D.S 数据时钟 +	12	T.M.D.S数据 3-
15 5 V地 16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0 - 18 T.M.D.S数据 0 + 19 T.M.D.S数据 0 / 5 保护 20 T.M.D.S数据 5 - 21 T.M.D.S数据 5 + 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	13	T.M.D.S 数据 3+
16 热插拔检测 17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟+	14	+ 5 \(\mathbf{v}\)电 源
17 T.M.D.S数据 0- 18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟+	15	5 V地
18 T.M.D.S数据 0+ 19 T.M.D.S数据 0/5 保护 20 T.M.D.S数据 5- 21 T.M.D.S数据 5+ 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	16	热插拔检测
19 T.M.D.S数据 0 / 5 保护 20 T.M.D.S数据 5 - 21 T.M.D.S数据 5 + 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	17	T.M.D.S 数据 0 -
20 T.M.D.S数据 5 - 21 T.M.D.S数据 5 + 22 T.M.D.S数据时钟保护 23 T.M.D.S数据时钟 +	18	T.M.D.S 数据 0+
 T.M.D.S数据 5+ T.M.D.S数据时钟保护 T.M.D.S数据时钟 + 	19	T.M.D.S数据 0/5保护
22 T.M.D.S数据时钟保护23 T.M.D.S数据时钟 +	20	T.M.D.S数据 5-
23 T.M.D.S 数据时钟 +	21	T.M.D.S数据 5+
	22	T.M.D.S数据时钟保护
24 T.M.D.S 数据时钟 -	23	T.M.D.S 数据时钟 +
	24	T.M.D.S 数据时钟 -

故障排除:与维修人员联系之前



在与三星公司上门售后服务部门联系之前,请先做以下的简单检查。

如果您按照以下的指导仍不能解决问题,请记下电视机的型号和序列号,并与当地的代理商联系。

没有声音或图像	 ◆ 检查电源线是否接在墙上的插座里,而墙上的插座是否通电。 ◆ 检查您是否按了前面板上的 (电源开关)键。 ◆ 检查画面亮度和对比度设置。 ◆ 检查音量。
画面正常但是没有声音	◆ 检查音量。 ◆ 检查遥控器的静音键是否按下。
没有画面或图像黑白	◆ 调整彩色设置。 ◆ 检查彩色制式。
声音和图像受到干扰	◆ 试着找出影响电视机的电器,并将其远离电视机。◆ 试着把电视机的电源插头插入另一个插座。
画面模糊或有雪花,图像失真。	◆ 检查您的天线方向、位置和连接。
遥控器功能失灵	◆ 更换遥控器电池。 ◆ 清洁遥控器的上边缘(发射窗)。 ◆ 检查电池触点。

产品规格

CHI

◆ 产品名称: 等离子电视

◆ 执行标准: Q/12JD 5155-2003 等离子电视机

◆ 接收制式: 彩色制式: PAL、NTSC(3.58)、NTSC (4.43)、SECAM

伴音制式:D/K、B/G、I、M

◆ 使用电源:交流220V

◆ 电源频率: 50/60Hz

◆ 伴音最大输出功率: 10W×2

(需外界扬声器支持,其属选配件。请与销售商联系)


◆ 机型不同项目对照表

型号	外形尺寸 (mm)	机器质量 (kg)	功率 (W)
PS42P3S	1027 × 630.5 × 79	28.8	330
PS50P3H	1204.6 × 724 × 79	42	400
PS63P3H	1493 × 886.5 × 89	69	580

附件清单

1. 使用说明书	一本
2. 联保单	一套
3. 遥控器	一只
4.7号电池	两节
5. 电视线	一根
(其它配怎部件。请与经销商联系)	

备注	

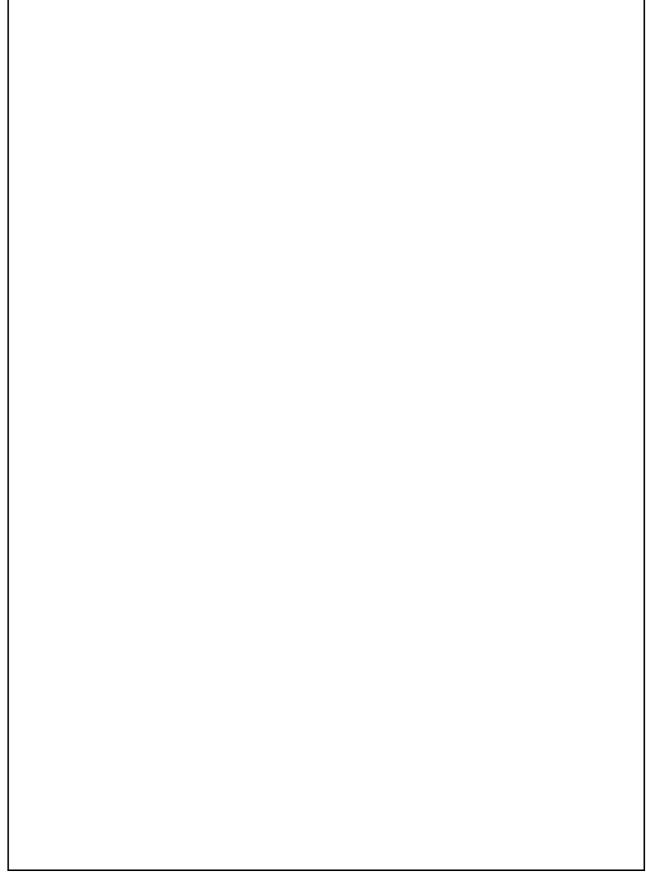

CHI

备注	



- 售后服务

- 如果您的电视机在使用过程中有发生故障的迹象时, 请立即与您购买电视机的零售商或服务机构联系。



生产许可证:XK09-201-3006 批准日期:2000年10月26日

天津通广三星电子有限公司

地 址:天津津港公路微电子工业区微四路

电话:022-23961234 邮政编码:300385